Servis provádí :

HELAGO®

Kladská 1082, Hradec Králové
Tel.: 495 220 229
e-mail: support@helago.cz

LINET®

NÁVOD NA OBSLUHU A TECHNICKÝ POPIS

CE

Eleganza Smart

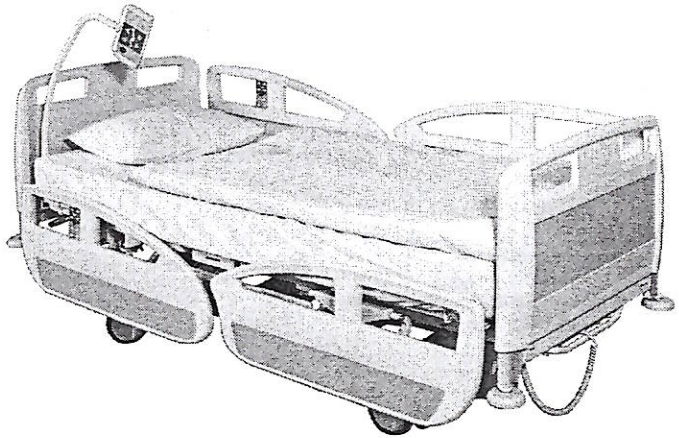

Verze: 01
Datum tisku: 03/2009
Jméno souboru: Eleganza_Smart_03-2009-01_CZL_9200-0186.doc
9200-0186

10 Autoregrese zádového dílu

Při polohování zádového dílu dochází k jejich současnému plynulému odsouvání ve směru pohybu. Tato funkce - *autoregrese* – snižuje tlak na tkáně pacienta v sakrální oblasti, působí tak proti vzniku dekubitů. Při maximálním úhlu zádového a stehenního dílu dojde ke zvětšení bederní oblasti o 11 cm. Současně je také částečně zabráněno sesunutí pacienta při jeho polohování.

11 Lýtkový díl

Polohu lýtkového dílu je možno nastavit mechanicky pomocí zubového rastru níže popsaným postupem.

Obrázek č.9 — *Nastavení lýtkového dílu*

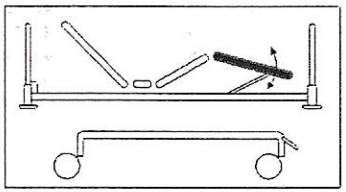

Uchopením obou madel lýtkového dílu a plynulým tažením lze nastavit lýtkový díl do vyhovující polohy. Je-li požadováno sklopení lýtkového dílu z vyšší polohy do nižší, je třeba nejdříve mírným tahem směrem nahoru uvolnit aretaci a poté plynulým spouštěním lýtkový díl uvést do vyhovující pozice. K zaaretování lýtkového dílu dojde, pokud v požadované poloze lýtkový díl mírně zdvihneme a po zaskočení západek díl uvolníme.

Při polohování je třeba držet lýtkový díl vždy za obě madla po stranách lýtkového dílu. Držením v jiných místech, se zvyšuje riziko úrazu přitlačením prstů obsluhy v dorazu lýtkového dílu.

12 Čela lůžka

Lůžka Eleganza Smart jsou opatřena dvěma odnímatelnými čely (hlavové a nožní), která jsou nabízena v několika provedeních lišících se použitým materiálem. Použitý materiál nemá vliv na postup při odnímání čel. Obě čela je možno uzamknout proti nechtěnému vytažení nastavením pojistné páčky do příslušné polohy (Obr. 11)

Před začátkem používání je třeba na lůžko umístit obě čela, pokud jsou dodávána odděleně od lůžka.

Obrázek č.10 — *Aretace čel proti nechtěnému vysunutí*

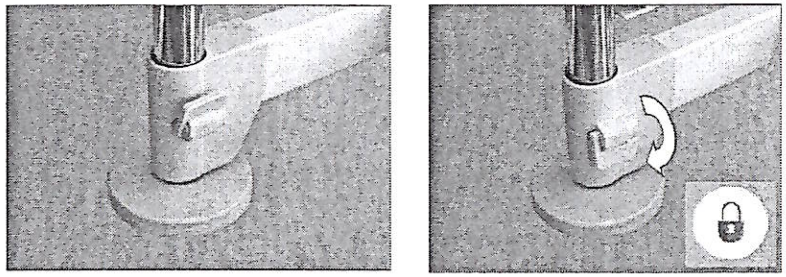

Je nutné dbát na zajištění čela proti vytažení popsaným způsobem zejména před jízdou nebo v jiných případech, kdy by nezáměrné vytažení čela mohlo způsobit ohrožení bezpečnosti.

Je nutné dbát na to, aby před nasazením čela byla fixační pojistka v odjištěné poloze. V opačném případě nedosedne čelo zcela do pouzdra, zůstane nezajištěno a hrozí, že bude nechtěně vytaženo z pouzdra např. při jízdě.

13 Postranice

Lůžka Eleganza Smart jsou dodávána v provedení buď bez postranic, nebo s jednodílnými sklopnými postranicemi (1 pár na lůžko) nebo s dělenými odklopnými postranicemi (čtveřice na lůžko).

V případě objednání lůžka bez postranic není možné postranice objednat dodatečně. Konstrukce lůžka nedovoluje dodatečnou montáž postranic.

Personál je povinen přesvědčit se, zda je postranice skutečně zaaretována.

13.1 Ovládání jednodílných sklopných postranic

Sklopné trubkové postranice jsou pevnou součástí lůžka – z lůžka je nelze demontovat.

Obrázek č.11 — *Správný úchop a sklopení jednodílných postranic*

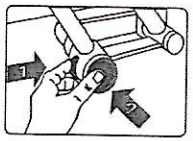

Postup sklopení postranice do spodní polohy spočívá v těchto postupných krocích:

1. Uchopení horní trubky postranice v místech označených šipkou na obrázku
2. Odjištění aretace následným stiskem 2 aretačních tlačítek:
3. Sklopení postranice směrem k nožnímu čelu

Tažením ve směru opačném uvedete postranici do vzpřímené polohy, ve které dojde k samovolnému zajištění aretačního mechanismu.

⚠ Nepoužívejte část postranice vyznačenou na obrázku č. 13 pro manipulaci s postranicí – v určitých situacích může dojít ke skřípnutí prstů obsluhy mezi postranicí a napolohovaným zádovým dílem nebo hlavovým čelem lůžka.

⚠ Personál je povinen přesvědčit se, zda je postranice skutečně zaaretována.

13.2 Ovládání sklopných trubkových postranic

Obrázek č.12 — *Dvoudílné odklopné postranice*

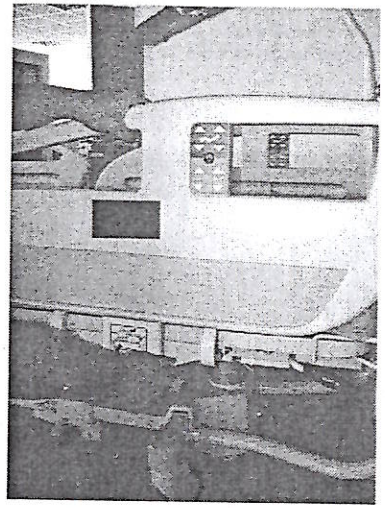

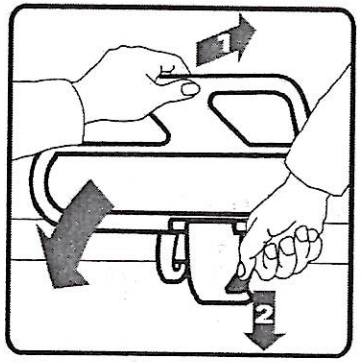

Pro spuštění postranice:

1. Uchopte postranici za horní trubku a přitlačte postranici lehce směrem dovnitř lůžka
2. Stiskněte červenou aretační páčku ve spodní části mechanismu postranice. Tím odblokujete aretační mechanismus.
3. Spusťte postranici do spodní polohy. Postranici stále držte, aby nedošlo k jejímu volnému pádu.

Pro zvednutí postranice:

Uchopte postranici za horní trubku a plynulým tažením směrem nahoru uveďte postranici do horní polohy. Zajištění postranice v horní poloze je signalizováno slyšitelným cvaknutím.

V případě použití např. aktivní matrace může být snazší pro odblokování postranice přitlačit v místě vyznačeném obdélníkem v obr. 12.

⚠ Personál je povinen přesvědčit se, zda je postranice skutečně zaaretována.

14 Centrální ovládání koleček

Lůžko je vybaveno centrálním ovládáním koleček. Ovládací páky brzd jsou umístěny v nožní části na podvozku lůžka. Centrální ovládání koleček slouží ke snadné jízdě a manipulaci s lůžkem jednou osobou. Při nastavení ovládacího pedálu do jednotlivých funkčních poloh se lze řídit piktogramem umístěným na krytu podvozku:

Obrázek č.13 — *Centrální ovládání koleček*

1. Volná jízda
Všechna kolečka jsou odbrzděna a od-aretována.

2. Zabrzděno

3. Jízda v přímém směru
Levé přední kolečko je aretováno do přímého směru a při jízdě lůžko drží směr (Tato poloha je pouze po 4 kolečkovou variantu podvozku).

Je nutné dbát na to, aby byla kolečka při lůžka v klidu, montáži i demontáži vždy zabrzděna a nemohlo tak dojít k nechtěnému pohybu lůžka. Personál musí zkontrolovat, zda lůžko skutečně zabrzdil.

Při jízdě s lůžkem je nutné dbát na to, aby bylo odpojeno lůžko od sítě a nedošlo k přejetí síťového kabelu. Síťový kabel musí být při jízdě zavěšen pomocí plastového háčku na vhodné bezpečné místo na lůžku.

14.1 Směrové kolečko a 5. kolečko

Lůžka Eleganza Smart jsou standardně vybavena směrovým kolečkem pro jízdu v přímém směru. Na přání zákazníka může být lůžko vybaveno 5. kolečkem usnadňujícím zatáčení s lůžkem. V tomto případě lůžko již není vybaveno směrovým kolečkem, jelikož 5. kolečko plní zároveň úlohu směrového kolečka. Ovládací páka směrového, resp. 5. kolečka je umístěna na podvozku lůžka. Ovládání směrového, resp. 5. kolečka proveďte způsobem podle obrázku č. 14.

Obrázek č.14 — *Ovládání směrového, resp. 5. kolečka*

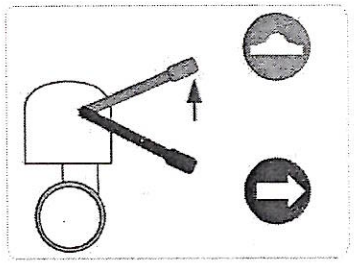

1. Nastavte páku nohou do horní úvrati – směrové, resp. 5 kolečko je vyřazeno z provozu

2. Nastavte páku nohou do spodní úvrati – směrové, resp. 5. kolečko je uvedeno do provozu

15 Prodloužení lůžka

Obrázek č.15 — *Prodloužení lůžka*

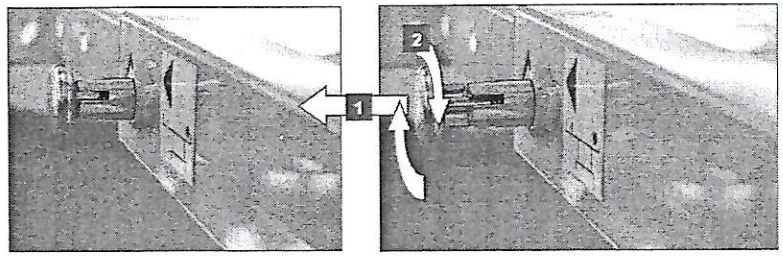

Jako volitelnou vlastnost je možné u lůžka Eleganza Smart prodloužit ložnou plochu lůžka až o 15 cm v nožní části následujícím postupem.

1. uvolněte dvojici pojistek prodloužení jejich povytažením a otočením o 90° (viz. Obrázek č. 16). Pojistky jsou umístěny na obou stranách rámu lůžka pod nožním čelem.

2. pro prodloužení vysuňte nožní čelo lůžka do koncové polohy
3 . upravte polohu kovové zarážky matrace posunutím do otvorů podle prodloužené délky podle obrázku č. 15.
4. zajistěte prodloužení ložné plochy zasunutím obou pojistek viz. Obrázek č. 14.
5. doplňte prodloužení matrace

Manipulace s prodloužením kovového lýtkového dílu

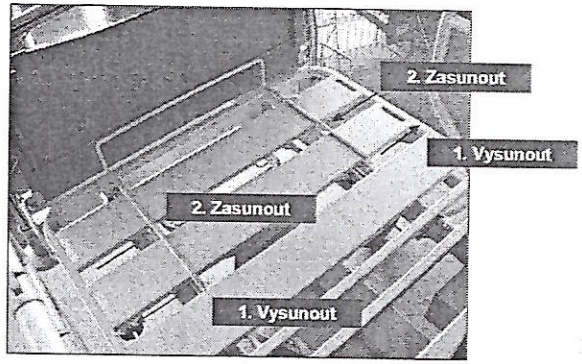

Při polohování do speciálních poloh (jako je Trendelenburg, Antitrendelenburg, ...) je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby se prodloužené části nedostaly do kolize s okolím lůžka.

Nastavením lůžka do prodloužené polohy, vzniká potenciální nebezpečí zaklínění pacienta mezi nožní postranici a nožní čelo. Proto je nastavení této polohy rozhodnutím zdrav.personálu a ten je plně zodpovědný za jeho aplikaci. Pokud je lůžko prodlouženo, doporučuje se sklopit nožní postranici do spodní polohy, tím se potenciální nebezpečí minimalizuje.

16 Příslušenství

Na lůžku je možno používat pouze příslušenství určené výrobcem. Použití jiného příslušenství, které není kompatibilní s lůžkem, může způsobit ohrožení bezpečnosti, resp. poškodit lůžko. V takovýchto případech nenese výrobce odpovědnost za následky.

16.1 Hrazda a infúzní stojan

Obrázek č.16 — *Umístění hrazdy a infúzního stojanu*

Hrazda se zasunuje do otvorů v rozích ložné plochy lůžka (v hlavové části) tak, aby čep hrazdy zapadl do jednoho z výřezů otvoru.
Nastavení je možné ve dvou polohách:
1. hrazda směřuje nad zádový díl – pracovní poloha
2. hrazda směřuje podél čela – vhodné např. při stlaní lůžka nebo při manipulaci s pacientem

Hrazdu je nutné vybavit trojúhelníkovým plastovým úchytem s nastavitelným páskem. Zkrácením tohoto pásku je možné nastavit vhodnou výšku pro pacienta.

Linet nabízí plastová trojúhelníková madla pro použití v kombinaci s hrazdou, teleskopický infúzní stojan a nerezový košík na infúzní roztoky.

Do otvorů u hlavového čela je možné zasunout infúzní stojan se 4 háčky k zavěšení sáčku nebo košíku na infúzní roztoky. Nosnost stojanu je 8 kg, nosnost jednoho háčku je 2kg. **Infúzní stojan není určen k upevnění infúzních pump a lineárních dávkovačů!**

Při otočení hrazdy v pouzdru směrem ven z lůžka a používání hrady v této poloze hrozí vážné riziko převržení lůžka. Z toho důvodu je toto umístění hrazdy zcela nepřípustné. Jediné dvě správné polohy hrazdy v pouzdře jsou definovány aretací čepu hrazdy v jednom ze zámků pouzdra.

Na trojúhelníkovém plastovém úchytu pro hrazdu je vyznačeno datum výroby. V souvislosti se stárnutím materiálu se doporučuje výměna úchytu po 4 letech. Hrazda má nosnost 75 kg a není určena pro rehabilitační cvičení pacientů.

16.2 Držák pro umístění drobného příslušenství

Obrázek č.17 — *Držák pro umístění drobného příslušenství*

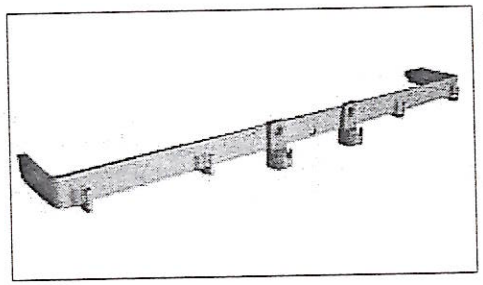

Lůžko Eleganza Smart může být vybaveno za příplatek dvěma držáky pro umístění různých druhů příslušenství. Maximální zatížení jednoho plastového úchytu na držáku je 5 kg při nulovém pákovém efektu, pro 1 pár držáků 10 kg. Výčet druhů příslušenství spolu se způsobem jejich umístění a použití je uveden dále:

Držák kanyl

Obrázek č.18 — *Držák kanyl*

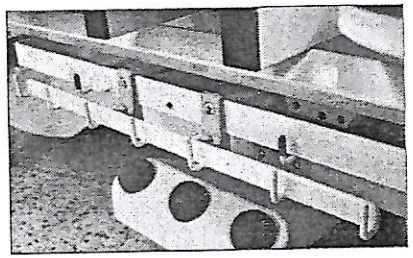

Lakovaný nebo nerezový držák je vybaven 7 háčky pro upevnění drenážních hadiček a kanyl a je nasazen pomocí dvou obrácených háčků do jednoho z párů plastových háčků na příslušenství.

Nerezová lišta

Obrázek č.19 — *Nerezová lišta*

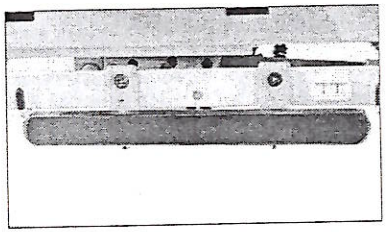

Nerezová lišta o normalizovaných rozměrech 25 x 10 mm a délce 260 nebo 530 mm slouží pro zavěšení různého drobného příslušenství nebo pro upevnění lékařských přístrojů. Maximální kapacita pro zatížení lišty je dána maximálním zatížením plastových držáků, které odpovídá 10 kg (při nulovém pákovém efektu).

Držák sáčku na moč

Obrázek č.20 — *Držák sáčku na moč*

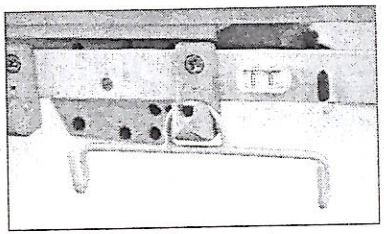

Lakovaný držák se používá k zavěšení sáčků na moč. Díky svému volnému uchycení se přizpůsobuje náklonu lůžka a umožňuje tak odečtení hladiny tekutiny i při těchto náklonech

Koš na bažanta nebo přezůvky

Obrázek č.21 — *Koš na bažanta nebo přezůvky*

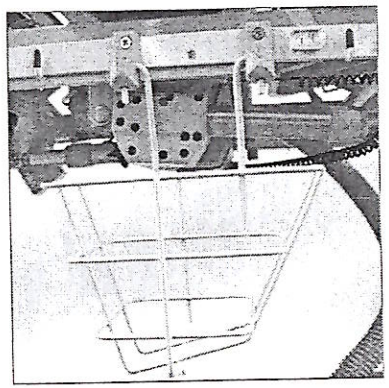

Lakovaný koš se upevňuje do páru plastových držáků a nabízí pacientům i zdravotnickému personálu pohodlné umístění a vyjmutí jak bažantů různých tvarů a velikostí, tak přezůvek. Tento typ koše není vhodný pro lůžka s jednodílnými sklopnými postranicemi.

16.3 Další příslušenství

Obrázek č.22 — *Držák kompresoru antidekubitní matrace*

Držák kompresoru antidekubitní matrace

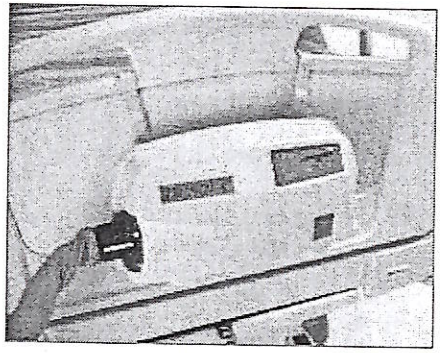

Zavěšuje se na nožní čelo. Držák je vhodný především pro čela z plastu – při použití na čelech s umakartovými výplněmi může dojít k volnému posouvání držáku.

Obrázek č.23 — *Držák ručníku*

držák ručníku lakovaný nebo **nerezový**

je vhodný pro použití pouze na čelech z plastu plastu – nelze použít u čel s umakartovými výplněmi. Způsob umístění i jeho použití je zřejmé z obrázku.

Obrázek č.24 — *Polička na psaní*

Polička na psaní

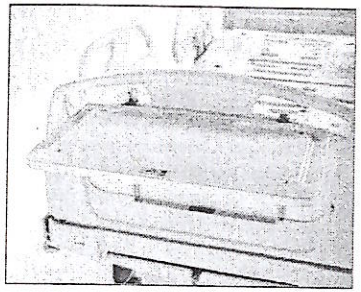

Je vyrobena z ABS plastu, zavěšuje se do otvorů v ABS čelech a při jízdě s lůžkem nebo za jiným účelem je možné ji sklopit do svislé polohy. Její maximální nosnost je **3 kg**. Není dovoleno poličku přetěžovat a opírat se o ni.

17 Odejmutí krytů ložné plochy

Lůžko Eleganza Smart má čtyřdílnou ložnou plochu (zádový díl, sedací díl, stehenní díl, lýtkový díl). Povrch zádového,stehenního a lýtkového dílu mohou tvořit odnímatelné plastové kryty. Tyto kryty tvoří podložku pro matraci a plní také funkci ochrany vnitřní konstrukce lůžka před znečištěním. Jednoduchým odejmutím krytů se zpřístupní vnitřní konstrukce při provádění kompletní očisty a desinfekce lůžka. Po odejmutí krytů je tak možno očistit jednak veškeré kovové části a mechanismy ložné plochy a jednak také veškeré části elektroinstalace (motory zádového a stehenního dílu, síťová krabice, krabice baterie, krabice řídicí jednotky, kabely).

18 Čistění a dezinfekce

18.1 Základní instrukce než začnete čistit

Pro desinfekci používejte prostředky určené pouze pro čištění vybavení ve zdravotnictví.
Nepoužívejte abrazivní prostředky (písek na nádobí), drátěnky a jiné materiály a prostředky, které mohou poškodit lak.
Nepoužívejte korozivní a žíravé prostředky a silné kyseliny.
Nepoužívejte prostředky, které mohou změnit strukturu a chování plastů (benzin, toluen, aceton, apod.).

Čištění provádějte otíráním vlhkým řádně vyždímaným hadrem.
Lůžka nejsou určena pro údržbu v automatických myčkách lůžek.
Lůžka nejsou určena k čištění proudem tlakové vody, ostřikováním, sprchováním ani pro parní čištění.

Při použití nevhodného mycího nebo desinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování a kombinace s jinými prostředky, nebo chybné péči o lůžko mohou vzniknout škody resp.ohrožení, za které nemůžeme odpovídat. Za výběr a aplikaci konkrétní vhodné dezinfekce zodpovídá pověřená osoba poskytovatelem zdravotní péče.

Tabulka č.4 — *Doporučené desinfekční prostředky, prověřené testováním u výrobce*

Prostředek	Výrobce
TERRALIN, MIKROZID, THERMOSEPT	Schülke &Mayr
BACILLOL PLUS, BACILLOCID RASANT, MIKROBAC FORTE, DISMPOZON PUR	BODE Chemie
LYSOFORMIN 3000, LYSOFORM - KILLAVON	LYSOFORM

18.2 Postup čištění

- Nastavte ložnou plochu lůžka do nejvyšší polohy a rovněž napolohujte zádový a stehenní díl tak, aby byla přístupná pro čištění i zadní strana těchto dílů
- Zablokujte funkce polohování na sesterském ovládacím panelu, včetně nožních ovladačů, aby při čištění nedošlo k nechtěnému polohování a úrazům během čištění.
- Odpojte lůžko od sítě.
- Odjeďte s lůžkem na místo, kde bude probíhat čištění a poté lůžko zabrzděte.
- Proveďte očistu a desinfekci lůžka v odpovídajícím rozsahu. Rozsah čištění a dezinfekce by se měl rozlišovat podle zamýšleného účelu a stupně kontaminace lůžka (viz následující kapitola).

18.3 Rozsah čištění

Tabulka č.5 — *Rozsah čištění*

Stupeň čištění	Rozsah dekontaminace – části lůžka
1. Každodenní čištění	Povrchy vystavené dennímu kontaktu s pacientem a obsluhou: - Veškeré ovládací prvky pro polohování lůžka - Celá plocha čel, včetně bočních sloupků a partií pod oběma čely - Celá plocha postranic (v nastavené horní poloze) - Volně dostupný povrch matrace - Boční lišty na příslušenství
2. Čištění při výměně pacienta	Části lůžka uvedené v bodu 1. a dále: - Veškeré plastové kryty ložné plochy - Kovový podvozek z horní strany - Povrch sloupových jednotek - Matrace ze všech stran - Volně dostupné kovové části ložné plochy - Okolí pouzder pro hrazdu/infúzní stojan - Ochranná rohová kolečka - Kolečka a páky centrálního ovládání koleček
3. Kompletní čištění a dezinfekce	Části lůžka uvedené v bodu 1. a 2. a dále: - Veškeré vnitřní části konstrukce přístupné po odejmutí plastových krytů ložné plochy vyjmenované v kapitole „Odejmutí krytů ložné plochy" - Spodní strana podvozku lůžka

19 Závady a jejich odstranění

Tabulka č.6 — *Závady a jejich odstranění*

Projev závady	Příčina	Odstranění závady
1. Ovládání některým z ovladačů je nefunkční; nelze nastavit výšku a polohovat díly ložné plochy.	Nebyla provedena aktivace GO tlačítkem.	Stisknout Go tlačítko před stiskem tlačítka pro danou funkci.
2. Ovládání některým z ovladačů je nefunkční; nelze nastavit výšku a polohovat díly ložné plochy.	Lůžko není v síti.	Zkontrolovat připojení k síti.
3. Ovládání některým z ovladačů je nefunkční; nelze nastavit výšku a polohovat díly ložné plochy, přestože je lůžko v síti.	Funkce je/jsou zablokovány na sesterském ovládacím panelu.	Zkontrolovat a případně odblokovat zámky na sesterském ovládacím panelu.
4. Ovládání některým z ovladačů je nefunkční; nelze nastavit výšku a polohovat díly ložné plochy, přestože je lůžko v síti a funkce nejsou blokovány.	Výpadek elektrického proudu a nedostatečná kapacita baterie.	Dobít neprodleně baterii po obnovení zásobování elektrickým proudem. Neodkladné CPR sklopení zádového dílu lze provést mechanicky. Více informací o dobíjení o dobíjení zálohově baterie v kap. 7.3 Pokud se závada dobitím baterie neodstranila, objednat servisní zákrok.
5. Ovládání některým z ovladačů je nefunkční; nelze nastavit výšku a polohovat díly ložné plochy, přestože je lůžko v síti, funkce nejsou blokovány a kapacita baterie je dostatečná.	Některá ze součástí elektroinstalace je vadná (ovladač, řídicí jednotka, motor)	Zkusit ovládání dané funkcí pomocí jiného ovladače. Pokud nefunguje pouze daný ovladač, objednat nový ovladač u servisu výrobce. Pokud nefungují i ostatní ovladače, objednat servisní zákrok.

Při jakékoliv poruše se nepokoušejte opravovat elektromotor!
Neotvírejte ochranný kryt elektromotoru nebo zdroje !

20 Skladování

Pro bezproblémové skladování se doporučuje:

- Odpojit lůžko od elektrického síťového napájení a nastavit „Klidový režim" zálohové baterie na centrálním ovládacím panelu (viz další kapitola).
- Demontovat příslušenství (napřímovací hrazdu atd.)
- Lůžko i příslušenství zabalit nebo zakrýt tak, aby nemohlo dojít k poškození laku a plastových částí.

Pro prostředí skladovacích prostor platí stejné podmínky jako pro pracovní prostředí.

20.1 Klidový režim baterie

20.1.1 Aktivace

Nastavení klidového stavu baterie by mělo být nastaveno při každém skladování lůžka a při každém dlouhodobém odstavení lůžka z provozu. Nastavením tohoto režimu se zabezpečí lůžko proti nechtěnému polohování při skladování a možnému poškození lůžka a okolního vybavení. Klidový režim baterie se nastavuje na centrálním ovládacím panelu následujícím postupem:

- Odpojte síťový kabel lůžka od sítě
- Aktivujte klávesnici panelu stiskem GO tlačítka
- Stiskněte současně kombinace tlačítek „Stehenní díl nahoru" + „Stehenní díl dolů" + „Trendeleburgova poloha" a tuto kombinaci tlačítek držte po dobu 3 vteřin. Po uvolnění tlačítek elektronický systém lůžka zabezpečí „Klidový režim" baterie

20.1.2 Deaktivace

Pokud je na lůžku aktivován **Klidový režim baterie** jeho deaktivace a uvedení lůžka zpět do provozu se provede následujícím postupem:

- Zapojte síťový kabel lůžka do sítě
- Aktivujte klávesnici panelu stiskem GO tlačítka

21 Údržba

Protože vlivem používání, čištění a desinfekce lůžka může docházet k opotřebování některých částí lůžka, je třeba nejméně jednou za **3 měsíce** zkontrolovat následující místa na lůžku:

- klouby a čepy polohovacích mechanismů (zádový díl, stehenní díl, lýtkový díl) – otřít a namazat

teflonovým olejem

- písty motorů – otřít a namazat teflonovým olejem
- pojistné západky integrovaného prodloužení lůžka – zkontrolovat
- plastová pouzdra pro příslušenství – zkontrolovat, očistit

Další speciální zákroky v rámci údržby jsou kvalifikované činnosti, jejichž provedení se doporučuje svěřit odbornému servisu.

Uživatel je povinen vždy po **12 měsíční periodě** zajistit preventivní kontrolu lůžka, kterou provede servis výrobce, nebo servisní firmy autorizované k provádění těchto činností. Příslušné osvědčení těmto servisním organizacím vydává výrobce a provedení kontroly je potvrzeno příslušným servisním pracovníkem v seznamu provedených servisních úkonů.

Zjistíte-li při údržbě neodstranitelné závady, nebo nedostatky, nesmí být lůžko nadále používáno. V tomto případě ihned kontaktujte výrobce (příp. prodejce).

22 Ochrana životního prostředí

Společnost LINET, spol. s r.o. si je vědoma nezbytnosti ochrany životního prostředí pro budoucí generace a proto věnuje vysokou pozornost vývoji, inovacím – projektování, výrobě a užívání takových technologií a materiálů, kterou jsou šetrné pro životní prostředí.

Výrobek je konstruován z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí! Výrobek neobsahuje nebezpečné látky na bázi kadmia, rtuti, azbestu, PCB nebo CFC! Hlučnost výrobku splňuje požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb. Dřevěné díly montované na výrobky nejsou vyráběny z exotických dřevin, jako jsou např. Mahagon, Palisandr, Eben, Teak, Grenadil, Santos a nepocházejí z Amazonských deštných pralesů, Afrických deštných pralesů a jiných pralesů.

Veškeré odpadní obaly vzniklé po uvedení výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech. Obalový odpad vzniklý při uvedení výrobku do provozu roztřiďte dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k jeho dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové, plastové a elektronické součásti – pro účely optimální recyklace v době ukončení provozu výrobku separujte jednotlivé části tak, aby mohly být dále využity suroviny, ze kterých byl výrobek vyroben (viz. SCHÉMA).

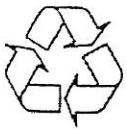

Výrobek může obsahovat olověné akumulátory (AKB) označené tímto grafickým symbolem: Po ukončení jejich životnosti je odevzdejte oprávněné osobě ke zpětnému odběru (za zpětný odběr neplatíte poplatek!).

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu!

Výměnu baterie, nebo jakoukoliv údržbu smí provádět pouze proškolený servisní technik

22.1 Informace pro uživatele elektrických a elektronických zařízení (viz. SCHÉMA):

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické součásti (odpad z elektrických a elektronických zařízení = OEEZ/WEEE) nesmí být odstraněny (likvidovány) společně s komunálním odpadem. Za účelem správného odstranění celého výrobku odevzdejte OEEZ/WEEE na určených místech k tomuto účelu specializovaných firem, kde budou přijata zdarma.

Vhodným odstraněním tohoto výrobku pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od pověřených úřadů ochrany životního prostředí, případně nejbližšího sběrného místa pro separovaný sběr odpadů.

V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou formu odstranění separovaného OEEZ/WEEE (elektrických a elektronických zařízení) a olověných akumulátorů si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Chraňte své zdraví a životní prostředí. Děkujeme.

Výrobek obsahuje elektrická a elektronická zařízení, které po ukončení životního cyklu můžete odevzdat společnosti LINET.

23 Záruka a servis

Na lůžko je poskytována **záruka 24 měsíců** počínaje dnem dodání, pokud kupní smlouva neurčí jinak! Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, nebo autorizované servisní organizace na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení vydává výrobce.

24 Použité značky a symboly

tepelná ochrana transformátoru

výstraha v návodu na použití

přístroj pro vnitřní použití

ochrana před úrazem el. proudem - přístroj typu B

bezpečnostní ochranný transformátor

25 Záznam o provedených servisních zákrocích a pravidelných servisních údržbách

ÚČEL A POPIS ZÁKROKU	DATUM	ZÁKROK PROVEDL

26 Předávací protokol lůžka Eleganza Smart

číslo zakázky:

odběratel:

modelové číslo:

dodavatel:

datum předání:

sériové číslo:

Potvrzuji, že bylo provedeno zaškolení obsluhujícího personálu za účelem seznámení s používáním lůžka.

Záruční doba:

.....	.....	.....
datum	podpis a razítko odběratele	podpis a razítko dodavatele

Tento předávací protokol slouží zároveň jako záruční list.

Zákazník při styku s prodejcem bude uvádět čísla zakázky, popř. čísla výrobků.

27 Sériový štítek

Při komunikaci s výrobcem, dodavatelem, nebo servisními organizacemi je nutné identifikovat lůžko pomocí modelového a sériového čísla uvedených na sériovém štítku (umístěn na vnější straně rámu ložné plochy).